

راهنمای استفاده از

بخارشوی برقی

STC-16B(Y)-902



از شما به خاطر انتخاب این دستگاه تشکر می کنیم.

● قبل از استفاده از دستگاه، این راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.

● برای استفاده در آینده، راهنما را در دسترس نگهدارید.
 هنگامی که سیم برق را از بسته بندی خارج می کنید، مراقب باشید که عایق ضد آب آن آسیب نبیند. دقت کنید که دستگاه و به ویژه سیم برق آن سالم و ایمن باشد.
 عطر، نفت، تینر، استن، اسید، حلال، مواد جرم گیر، الکل و شوینده را در بخار شور نریزید.

فقط از آب آشامیدنی استفاده کنید.

در مناطقی که املاح آب زیاد است، از آب مقطر استفاده نمایید.
 به مواد خطرناک همچون آزیست و مانند آن، بخار نزنید.
 از این دستگاه مطابق مشخصات آن استفاده نمایید. هنگام استفاده مراقب کودکان باشید.
 اجازه ندهید کودکان و افراد ناوارد بدون نظارت از این دستگاه استفاده نمایند.
 از این دستگاه مطابق راهنمای حاضر استفاده نمایید و از لوازم جانبی توصیه شده به وسیله سازنده، استفاده کنید.

دهانه های دستگاه را مسدود نکنید.

هنگام کار با دستگاه، هرگز آنرا برنگردانید یا بیش از ۴۵ درجه به پهلو خم نکنید.
 دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنید.

به علت گرمای زیاد بخار، از تماس پوست بدن با دستگاه جلوگیری نمایید و بخار شور را روی آدمها، حیوانات و گیاهان نکشید. بخار را فقط برای سطوحی که تحمل گرمای زیاد دارند استفاده نمایید.

هنگام تعویض لوازم جانبی، دوشاخه را از برق بکشید.

آنها از دسترس کودکان دور نگهدارید.

دستگاه در حال کار را به حال خود رها نکنید.

این دستگاه برای استفاده خانگی است، در محیط هایی که مواد محترقه در آنجا نگهداری می شود، از آن استفاده نکنید.

اگر علائمی دال بر کارکرد نامناسب دستگاه، مشاهده کردید، از راه اندازی آن خودداری نمایید.


پس از خاموش کردن دستگاه، ممکن است تا مدت کمی هنوز بخار از آن خارج شود. پس از آنکه دوشاخه را از برق کشیدید، بگذارید دستگاه خنک شود (حدود ۵ دقیقه) و سپس آنرا در انبار قرار دهید. آنرا زیر باران نگذارید و در جای خشک و خنک نگهداری نمایید.

هر نوع سرویس و تعمیر دستگاه مخصوصاً تعمیر و تعویض سیم برق آن باید به وسیله تعمیرکار مجاز صورت گیرد.

هنگام تمیز کردن دستگاه، دوشاخه را از برق بکشید و کلید " روشن / خاموش " را روی خاموش قرار دهید. هنگام راه انداختن دوباره آن، دستگاه باید کاملاً خشک باشد و مطابق دفترچه راهنما راه اندازی گردد.


هنگام تمیز کردن وسائل برقی، باید مراقب بود که آب و بخار به قسمت های برقی نفوذ نکند.

قطعات و مختصات دستگاه

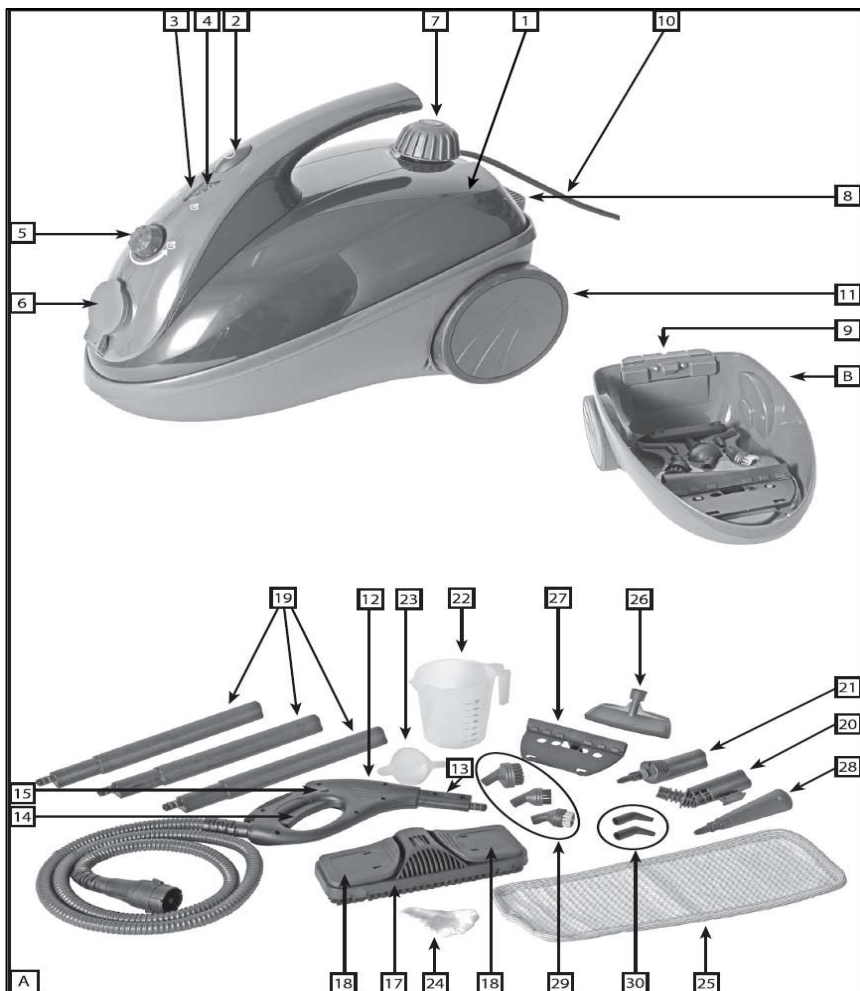

- (۱) بدنه
- (۲) کلید " روشن/خاموش "
- (۳) چراغ قرمز ، کنترل کارکرد
- (۴) چراغ سبز ، کنترل وضعیت بخار
- (۵) تنظیم کننده بخار
- (۶) اتصال بخار
- (۷) درب ایمنی مخزن
- (۸) دکمه رهاسازی بدنه
- (۹) محفظه ضمام
- (۱۰) سیم برق
- (۱۱) چرخ ها
- (۱۲) تفنگ بخار
- (۱۳) دهانه بخار
- (۱۴) دکمه بخار
- (۱۵) قفل بخار
- (۱۶) دکمه اتصال/رهاسازی
- (۱۷) ضمیمه
- (۱۸) گیره های نگهدارنده
- (۱۹) لوله های اضافی برای افزایش طول لوله دستگاه
- (۲۰) رابط ضمام
- (۲۱) تبدیل لوازم جانبی
- (۲۲) پیمان
- (۲۳) قیف
- (۲۴) پارچه برس
- (۲۵) پارچه تمیز کنی
- در محفظه لوازم(B) :**
- (۲۶) برس برای وسایل پارچه ای
- (۲۷) شیشه پاک کن
- (۲۸) دهانه فواره ای
- (۲۹) برس های گرد
- (۳۰) دهانه های ۴۵ درجه ای

طرز کار دستگاه پرکردن مخزن آب

همیشه قبل از پرکردن مخزن، دوشاخه را از برق بکشید. 


- درب ایمنی مخزن (V) را به طرف پایین فشار داده و درجهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود. شکل (B1)



- با استفاده از پیمانه (۲۲) و قیف (۲۳) آب لازم را در مخزن بریزید. حداکثر ظرفیت مخزن ۱/۵ لیتر است.
- درب ایمنی مخزن (V) را به طرف پایین فشار داده و درجهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا بسته شود.

راه انداختن دستگاه


- سیم برق (۱۰) را به پریز وصل نمایید.
- کلید روشن کردن (۲) را بزنید. چراغ قرمز ، کنترل کارکرد (۳) دستگاه روشن میشود . شکل (B2)

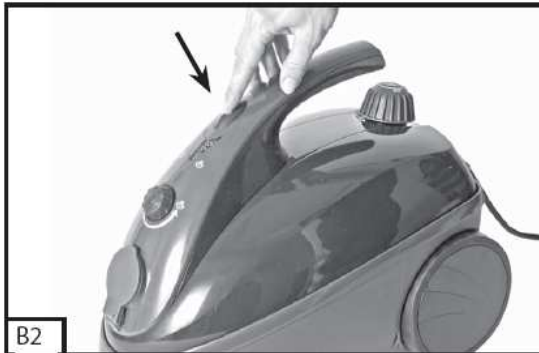

● انتهای تفنگ بخار(۱۲) را به محل اتصال بخار(۶) وصل کنید تا چفت گردد. شکل (B3)



● برای بیرون کشیدن تفنگ بخار(۱۲)، دو زبانه طرفین دستگاه را فشاردهید و بیرون بکشید. شکل (B4)

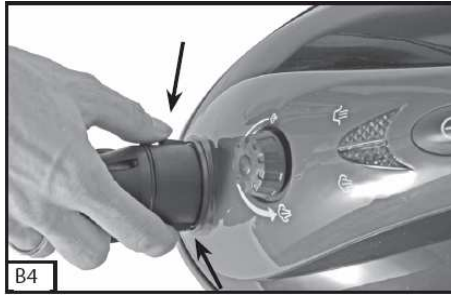

به محض روشن شدن چراغ سبز کنترل وضعیت بخار، دستگاه آماده کار می باشد.

- لوازم جانبی مورد نظر را مطابق شرح **بخش لوازم جانبی** به دستگاه متصل نمایید. برای جلوگیری از حوادث اتفاقی، دستگاه دارای قفل بخار(۱۵) می باشد. آنرا فشار دهید تا دکمه بخار(۱۴) قفل گردد. فشردن دوباره قفل فشار باعث باز شدن قفل دکمه بخار می گردد. شکل (B5)




- دکمه فشار بخار(۱۴) را فشار دهید. اگر برای بار اول از دستگاه استفاده می کنید یا اگر مدت زیادی نیست که آنرا به کار می برید، ممکن است چند قطره آب بیرون بریزد که به علت تقطیر بخار در لوله تشکیل شده است. در این حالت لوله را به طرف یک تکه پارچه گرفته ، دکمه بخار را فشار دهید تا آب موجود در لوله خارج گردد.
- برای افزایش حجم بخار خروجی، دکمه تنظیم بخار(۵) را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. برای کاهش بخار برعکس عمل نمایید. شکل (B6)



لوازم جانبی


تعدادی از لوازم جانبی در محفظه لوازم (B) قرار دارد. برای بازکردن محفظه لوازم ، دکمه رها سازی (A) را فشار دهید و با استفاده از دستگیره، بخش بالایی دستگاه را بلند کنید. شکل (B7)

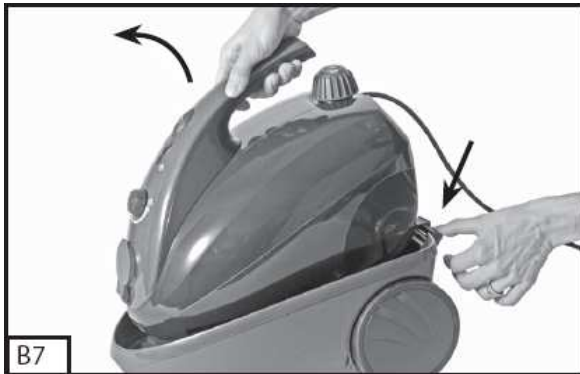


لوله های اضافی (۱۹)

برای تمیز کردن بعضی جاها مانند کف اتاق ، لازم است که طول لوله تفنگ ، بلند شود ، برای اینکار ، می توانید از لوله های اضافی (۱۹) استفاده کنید.

- یکی از لوله های اضافی (۱۹) را به دهانه بخار (۱۳) وصل کنید تا با صدا چفت شود. حالا می توانید لوله دوم را به لوله اول متصل نمایید. شکل (B8)

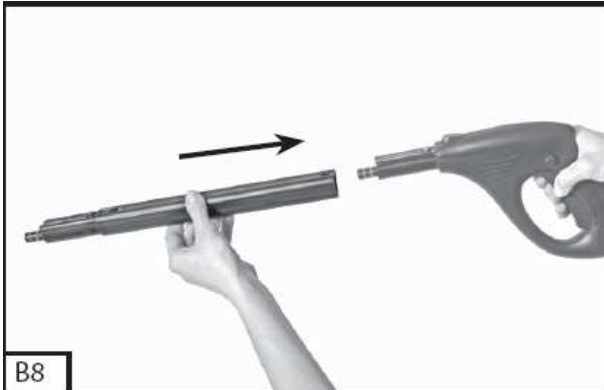

- برای جدا کردن لوله ها، دکمه رها ساز (۱۶) را فشار داده لوله را بکشید. شکل (B9)

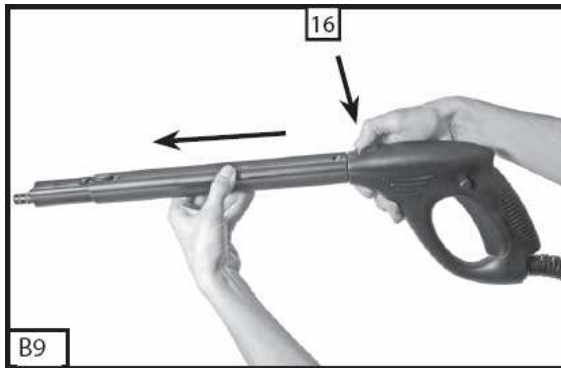

لوازم جانبی (۲۱)


- تبدیل لوازم جانبی (۲۱) را می توانید مستقیماً به دهانه بخار (۱۲) یا در صورت نیاز به لوله های اضافی (۱۹) وصل کنید. این چفت شدن با صدا همراه خواهد بود. شکل (B10)



لوازم زیر را می توان به آداپتور لوازم جانبی (۲۱) وصل کرد :
برس های گرد (۳۹) و دهانک های ۴۵ درجه (۳۰).

دهانه فواره ای (۲۸)

- با استفاده از علامت روی تبدیل لوازم جانبی (۲۱)، دهانه فواره ای (۲۸) را به آن متصل نموده و ۹۰ درجه در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. شکل (B11)

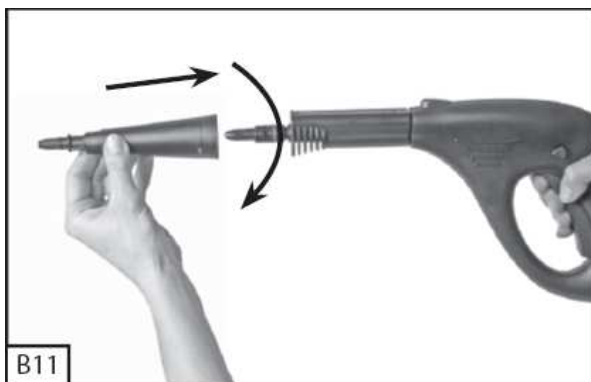

لوازم زیر را می توان به دهانه فواره ای (۲۸) وصل کرد :
برس مخصوص پارچه (۲۶)، پاک کننده شیشه (۲۷)، برس های گرد (۳۹) و دهانه ۴۵ درجه (۳۰).


رابط ضمانتم (۲۰)

- رابط ضمانتم (۲۰) را می توانید مستقیماً به دهانک بخار (۱۳) یا در صورت نیاز به لوله های اضافی (۱۹) وصل کنید. این چفت شدن با صدا همراه خواهد بود.

لوازم زیر را می توان به رابط ضمانتم (۲۰) وصل کرد :
ضمیمه (۱۷) بدون پارچه یا با پارچه تمیز کننده (۲۵).

ضمیمه (۱۷)

- لبه گرد رابط ضمانتم (۲۰) را به طرف بالا بگیرید به طوریکه رابط لوله به سمت پایین باشد. لبه را در شکاف ضمیمه (۱۷) چفت کنید. رابط ضمانتم (۲۰) را ۱۸۰ درجه به بالا بچرخانید. شکل (B12)

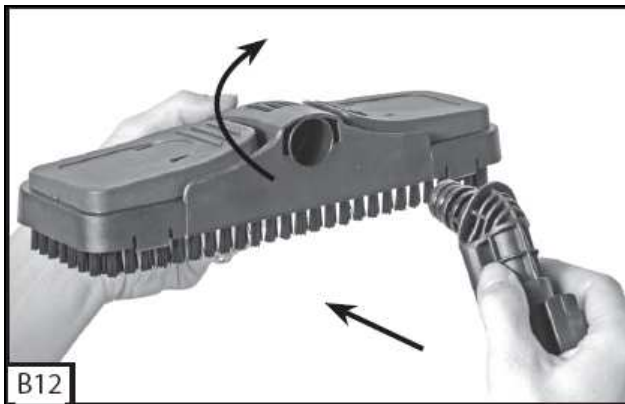

- ضمیمه (۱۷) را به رابط ضمانتم (۲۰) متصل نمایید.

این قطعه برای شستشوی کف و دیوارهایی که قابل شستشو هستند ، طراحی شده است. می توان از آن بدون پارچه و یا با پارچه تمیز کنی (۲۵) استفاده کرد.

پارچه تمیزکنی (۲۵)

- پارچه تمیزکنی (۲۵) را روی یک سطح صاف قرار دهید.
- ضمیمه (۱۷) را در وسط پارچه تمیز کنی (۲۵) بگذارید.
- با استفاده از گیره های نگهدارنده (۱۸) ، پارچه تمیز کنی (۲۵) را به دور ضمیمه (۱۷)

ببینید، شکل (B13)



پارچه تمیز کنی (۲۵) برای شستن سطوح حساس مانند پارکت و چوب ، و یا خشک کردن سطوح شسته شده طراحی شده است.

دهانه ۲۵ درجه (۳۰) و برس های گرد (۲۹)

- این لوازم را با فشار به تبدیل لوازم جانبی (۲۱) یا به دهانه فواره ای (۲۸) متصل نمایید.

این لوازم برای شستشوی محل هایی که به سختی قابل دسترسی هستند، مانند گوشه ها، لبه ها و پشت درها طراحی شده است. برس گرد با پرزهای زرد رنگ ، برای استفاده در کف ، سطوح سخت و غیر حساس می باشد و با پرزهای سیاه رنگ برای استفاده در سطوح حساس می باشد. برس های گرد را با پارچه برس (۲۴) ، برای خشک کردن سطوح تمیز، استفاده نمایید.

برس برای وسایل پارچه ای (۲۴)

- این وسیله را با توجه به علامت روی آن و با فشار به دهانه فواره ای (۲۸) متصل نمایید. شکل (B14)
- این برس برای شستن پرده، قالی و مانند آنها طراحی شده است.

شیشه پاک کن (۲۷)

- گیره روی برس مخصوص وسایل پارچه ای (۲۴) را به قلاب شیشه پاک کن (۲۷) انداخته و برس را به پایین فشار دهید تا گیره ، با صدا به قلاب چفت شود. شکل (B15)

- برای برداشتن شیشه پاک کن (۲۷)، گیره برس مخصوص وسایل پارچه ای (۲۶) را به جلو کشیده و سپس ، برس را به سمت بالا بیاورید. (B16)



شیشه پاک کن (۲۷) برای شستن پنجره ها، کاشی، سرامیک و آینه مناسب است.

شستن پنجره

- بخار را به طور یکنواخت و از فاصله ۲۰ سانتی به پنجره بپاشید.



مهم :

حرارت زیاد ممکن است باعث شکستن شیشه پنجره گردد! بنابراین، ابتدا از فاصله ۲۰-۲۵ سانتی بخار را بپاشید سپس به تدریج فاصله را کم کنید تا به ۱۵ سانت برسد.

- بخار را قطع کنید و قطرات آب را با پارچه خشک کنید. پارچه را از بالا به پایین روی شیشه بکشید.

برگردن مخزن آب دستگاه در هنگام کار

- دستگاه را با دکمه " روشن/خاموش " (۲)، خاموش کنید.
- دقت کنید که چراغ قرمز کنترل کارکرد (۳) خاموش باشد. دوشاخه را از برق بکشید.

- با فشاردادن دکمه فشار بخار(۱۴)، فشار داخلی را از بین ببرید.
- درب ایمنی مخزن(۷) را به آرامی به پایین فشار داده و در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا باقیمانده بخار از مخزن خارج شود.
- چند دقیقه صبر کنید و سپس با استفاده از قیف، ۱/۵ لیتر آب در مخزن بریزید.
- درب ایمنی مخزن(۷) را به پایین فشار داده و در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا بسته شود.

رفع اشکال

مشکل	علت	راه حل
از تفتنگ بخار یا لوازم جانبی آب چکه می کند	چراغ کنترل سبز روشن نیست	صبر کنید چراغ کنترل سبز روشن شود
	وسائل سرد است و بخار قبل از خروج تقطیر می شود	دکمه فشار بخار را فشرده و نگهدارید تا به درجه حرارت لازم برسد
	دستگاه کج قرار گرفته است	دستگاه را صاف کنید
باوجود روشن بودن دستگاه و زدن دکمه فشار بخار، بخار از دستگاه بیرون نمی آید	دستگاه خاموش است (چراغ قرمز کنترل کارکرد روشن نیست)	دکمه روشن/خاموش را روشن کنید (چراغ قرمز کنترل کارکرد روشن می شود) صبر کنید تا چراغ کنترل سبز روشن شود
از درب مخزن آب بخار خارج می شود	مخزن آب خالی است	مخزن را پر کنید
	درب مخزن آب خوب بسته نیست	درب مخزن آب را خوب چفت کنید
	شیر اطمینان عمل کرده است	با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
درب مخزن آب به سختی باز می شود	هنوز در مخزن بخار هست	با فشردن دکمه فشار بخار، بخار را خارج کنید
هنگام زدن دکمه روشن و خاموش، صدا شنیده می شود	از بار قبل در مخزن بخار باقی مانده است	با فشردن دکمه فشار بخار، بخار را خارج کنید
	دستگاه سرد است	این مسأله عادیست و پس از چند لحظه برطرف می شود

نگهداری دستگاه در انبار

- دستگاه را می توان در دو وضعیت در انبار گذاشت :
 ۱. وضعیت افقی (همراه با رابط ضمائم) : گیره رابط ضمائم(۲۰) را در محفظه(۹) در پشت دستگاه قرار دهید. شکل (B17)



۲. وضعیت عمودی : دستگاه را بطور ایستاده گذاشته و پایه آنرا از بدنه دستگاه بیرون بکشید. در این حالت، لوله های اضافی(۱۹) را به دستگاه وصل نمایید. شکل (B18)



تمیز کردن دستگاه

- توصیه می شود مخزن آب را بعد از ۵ بار استفاده، تمیز کنید.
 - دوشاخه را از برق بکشید ، فشار بخار را از بین ببرید و صبر کنید دستگاه خنک شود.
 - مخزن را با پیمانه پر کنید و به شدت تکان دهید.
 - مخزن را خالی کنید. این کار را ۲-۳ مرتبه تکرار نمایید.
 - توصیه می شود جرم مخزن آب را هر ۶ ماه یکبار پاک کنید.
 - دوشاخه را از برق بکشید ، فشار بخار را از بین ببرید و صبر کنید دستگاه خنک شود.
 - مخزن را با پیمانه از محلول ۲۵ درصد سرکه و ۷۵ درصد آب یا محلول های جرم گیر دیگر پر کنید.
 - بگذارید محلول به مدت ۳۰ دقیقه در مخزن بماند. سپس مخزن را به شدت تکان داده و خالی کنید. در صورت نیاز این کار را با آب تکرار نمایید.
- برای تمیز کردن بدنه دستگاه**
 با پارچه نمدار قسمت های پلاستیکی را تمیز نمایید. از مواد شوینده و حلال و وسائل تیز استفاده نکنید.

نکته مهم در مورد انبار کردن دستگاه :
 قبل از گذاشتن دستگاه در انبار، مخزن آب را خالی کنید و درب آنرا باز بگذارید تا دستگاه کاملاً خشک شود.

مشخصات فنی

ولتاژ : ۲۲۰-۲۳۰ ولت
 فرکانس : ۵۰ هرتز
 قدرت : ۱۸۰۰ وات
 حجم : ۱۵۰۰ میلی لیتر
 فشار : ۳ بار