


شرح کلی

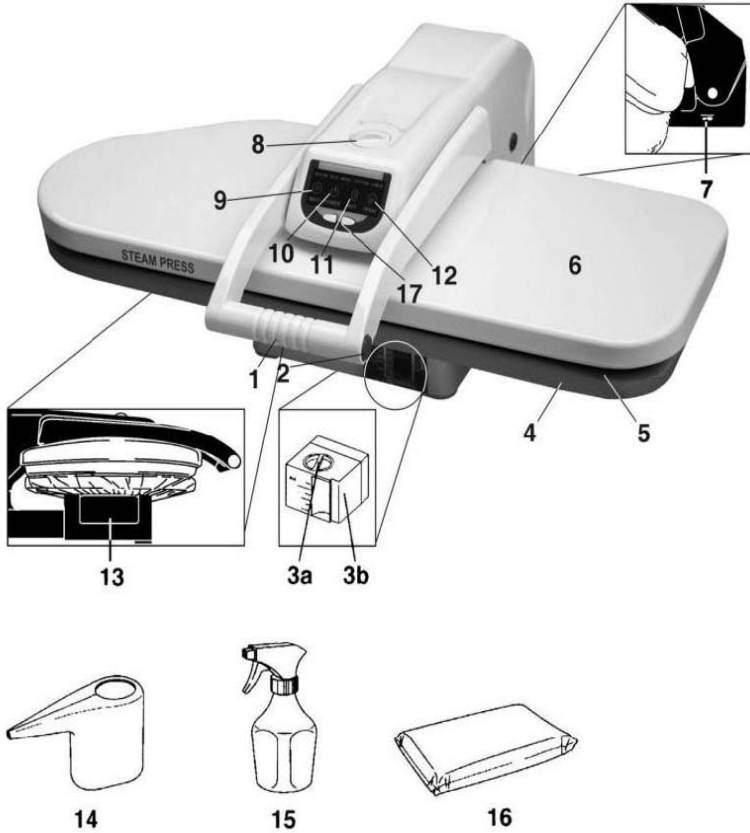

۱. دسته
۲. دکمه ایجاد بخار
۳. الف) درپ مخزن آب ب) مخزن آب
۴. صفحه اتو
۵. صفحه پرس

۶. روکش صفحه پرس
۷. دکمه خاموش / روشن
۸. دکمه قفل دستگاه
۹. چراغ وصل برق (قرمز)
۱۰. چراغ نمایشگر صفحه پرس (سبز)
۱۱. چراغ نمایشگر آماده بودن سیستم ایجاد بخار (زرد)
۱۲. دکمه های کنترل حرارت
۱۳. محفظه نگهداری سیم برق دستگاه
۱۴. پیمانه آب
۱۵. شیشه اسپری آب
۱۶. بالشتک
۱۷. کلید تنظیم کننده دما

مهم

- هشدار! قبل از استفاده ، کلیه دستورات این جزوه را مطالعه و بخاطر بسپارید. عدم توجه به این مهم احتمال برق گرفتگی ، سوختگی با صدمات دیگر را بدنبال خواهد داشت.
- این راهنمایی ها را حفظ و نگهداری کنید
- این وسیله اتوی بخار فقط برای موارد استفاده خانگی تعبیه شده است. هر گونه استفاده ای غیر از آنچه که برای این دستگاه تعریف شده ضمانت آنرا باطل می کند.

محیط کار با دستگاه

- محیط اطراف این وسیله را تمیز و بخوبی روشن نگه دارید.
- هرگز وسیله را در محیط های دارای مواد قابلیت انفجار مثل مواد آتش زا ، گازهای مشتعل استفاده نکنید.
- هنگام کار کردن کودکان را از این وسیله دور نگهدارید.

نکاتی درباره ایمنی برق

- سیستم گراند (ارت) وسیله، باید به پریز دارای گراند (ارت) متصل شود. هرگز شاخه مربوط به ارت دستگاه را خارج نکرده یا تغییر ی در آن ایجاد نکنید . از دو شاخه های تبدیل استفاده

- روش دیجیتال این وسیله ETL می باشد.
- از تماس بدن خود با وسایلی که به زمین ارت شده اند نظیر لوله ها ، رادیاتور ، یخچال خودداری کنید.
- وسایل برقی را بدون حفاظ در معرض باران و یا جای مرطوب قرار ندهید.
- بطور صحیح از سیم برق دستگاه استفاده کنید . هرگز از سیم برق برای کشیدن و جابجایی دستگاه و یا در آوردن دو شاخه از پریز استفاده نکنید . همیشه ابتدا دستگاه را خاموش و سپس دو شاخه را از پریز خارج کنید . سیم برق معیوب را سریعاً تعمیر و یا از استفاده وسیله را تا رفع اشکال سیم برق خودداری کنید.
- از سیم رابط یا پریزی که فاقد کشش برق برای مقدار جریان مصرفی دستگاه می باشد ، خودداری کنید.
- دستگاه اتوی بخار دیجیتال را وقتی که به برق وصل است و یا در مواقعی که از آن بهره برداری نمی کنید بدون توجه و نظارت رها نکنید.
- برای جلوگیری از برق گرفتگی ، دو شاخه این وسیله در پریز مناسب خودش قابل استفاده خواهد بود. اگر دو شاخه به خوبی و به طور کامل در پریز برق جا نمی گیرد ، هرگز در صدد تعمیر ، تغییر و اصلاح آن بمنظور از بین بردن این سیستم ایمنی در دو شاخه خود نباشید . با متخصص تماس بگیرید بخواهید تا پریز مناسب وسیله را برای شما نصب نماید.

نکات ایمنی فردی

- این وسیله یک اسباب بازی نیست. هنگام کار و در صورت حضور کودکان ، نیازمند یک نظارت دقیق و نزدیک است.
- این وسیله می تواند بخار تولید کند که ممکن است فشرده و داغ باشد دقت کافی برای جلوگیری از سوختگی و یا صدمه به عمل آید.

- هنگام کار کردن با این وسیله هوشیار و حواس خود را کاملا به کار با دستگاه معطوف کنید . هنگامی که خسته و یا تحت تاثیر مصرف دارو هستید از راه اندازی دستگاه خودداری کنید.
- لباس مناسب بپوشید و از استفاده لباس ها و یا زیور آلات که مانع کار با این وسیله می شوند خودداری کنید.
- هنگامی که دستهای شما مرطوب و یا کفش به پا ندارید از وسیله استفاده ننمایید.
- مواظب روشن شدن ناگهانی دستگاه باشید . قبل از اینکه به برق وصل کنید دقت کنید که کلید دستگاه در حالت خاموش باشد.
- جای استقرار خود را برای کار کردن ، با دستگاه تنظیم نمایید .
- از ابزار های ایمنی هنگام کار مثل محافظ چشمی استفاده نمایید.
- در حین کار حرارت سطوح دستگاه زیاد می شود. برای جلوگیری از آسیب ، صفحه پرس و یا هر سطح فلزی را لمس ننمایید. هیچ وقت بازو ها و یا دستتان را مابین صفحات اتو قرار ندهید.
- هرگز خودتان سرویس و یا تغییراتی روی سیستم این وسیله انجام ندهید. تعمیرات فقط باید به وسیله متخصصین دستگاه انجام گیرد. هر گونه تعمیرات غیر مجاز روی وسیله خطرناک بوده و ضمانت دستگاه را بی اعتبار خواهد ساخت.
- قبل از پر کردن مخزن آب وسیله، همیشه کلید دستگاه را روی خاموش گذاشته سپس دو شاخه را از پریز برق خارج کنید. عدم رعایت موارد گفته شده احتمال آسیب و صدمه دارد.

نکات مراقبت و استفاده از دستگاه

- به وسیله فشار نیاورید . دستگاه اتوی بخار دیجیتالی را فقط در راستای کاری که برای آن تعبیه شده باید استفاده کنید.
- در صورتیکه کلید ON/OFF بدرستی کار نمی کند از وسیله استفاده نکنید.
- در صورت نیاز به هر گونه تنظیم، ابتدا برق دستگاه را قطع کنید.
- در صورتی که منافذ خروج بخار بسته شده اند . سیستم ایجاد بخار را فعال نکنید.

- فقط آب باید در این سیستم استفاده شود، پیشنهاد میکنیم از آب مقطر در صورت موجود بودن برای طولانی تر کردن عمر دستگاه استفاده شود.
- فقط از وسایل جانبی که بوسیله سازنده ارائه شده استفاده کنید. از سایر وسایل به دلیل احتمال بروز صدمه بخود و یا به دستگاه استفاده نشود.

سرویس تعمیر

هر گونه سرویس و تعمیر باید توسط متخصص مربوطه انجام شود. با فروشنده خود تماس بگیرید.

هشدار

- همانگونه که قبلاً ذکر شد دقت کافی را در هنگام کار با این وسیله مد نظر داشته باشید.
- برچسب و اخطارهای روی دستگاه را حفظ و نگهداری کنید.
- هرگز از وسیله ای که زمین خورده ، خسارت دیده ، در فضای بیرون نگهداری شده و یا در مایعات قرار داشته استفاده نکنید.
- این وسیله فقط برای مصرف داخلی خانگی ساخته شده است.
- همیشه برای جمع کردن وسیله ، اجازه دهید حداقل ۳۰ دقیقه خنک شود.
- همیشه راهنمایی های این جزوه را برای اتو کردن مطالعه نمایید . شرکت سازنده مسئول استفاده ناصحیح مشتری نمی باشد.
- افراد دارای مشکل ضربان قلبی باید قبل از استفاده از این وسیله با پزشک خود مشورت نمایند. راه اندازی وسایل برقی در مجاورت و نزدیکی اینگونه اشخاص موجب اختلال و یا اشکال در ضربان قلب آنها می گردد.
- هشدار های ایمنی ذکر شده در این راهنما نمی تواند به تنهایی تمام موارد را پوشش دهد لطفاً حواس خود را به کار دستگاه معطوف داشته و احتیاط های لازم را به عمل آورید. بسته بندی دستگاه
- وقتی که دستگاه اتوی بخار دیجیتالی خود را باز می کنید مطمئن شوید که کلیه لوازم و وسایل مربوط در آن موجود باشد .

دستور العمل های راه اندازی

- این اتوی بخار دیجیتالی به سیستم قطع کن اتوماتیک که مکانیزم آن قطع برق در هنگامی که صفحه پرس بیش از ۱۰ ثانیه روی صفحه اتو بماند و یا بیش از ۱۵ ثانیه در حالت بالا بدون استفاده باقی مانده باشد مجهز است. قدرت گرمایش اتوی بخار هنگامی که صفحه پرس در حالت بالا رفتن و یا پایین آمدن است ، بحالت اول بر می گردد.
- مهم : سیستم قطع کن برق دستگاه به این شکل نیست که کلا مدار برق را از دستگاه قطع کند، بلکه همیشه برق در سیستم وجود دارد و لامپ نمایشگر برق ورودی دستگاه همچنان روشن خواهد ماند تا اینکه کلید را در حالت OFF خاموش قرار دهید. برای راه اندازی مجدد دستگاه ، کلید را در وضعیت OFF گذاشته و سپس در وضعیت ON قرار دهید.
- هنگام پر کردن مخزن ، سعی نکنید مخزن را از سیستم جدا کنید این قطعه از دستگاه بطور کامل جدا نمی شود. سعی نکنید که با زور آنرا آزاد کنید.
- از پیمانه مخصوص ارائه شده برای پر کردن مخزن استفاده کنید. بیش از اندازه پر نکنید. آب معمولی شیر منزل قابل استفاده خواهد بود ولی آب مقطر پیشنهاد می شود. مخزن را قبل از شروع به کار روی دستگاه نصب کنید.
- هرگز مخزن را بیش از اندازه پر نکنید . مخزن را بیش از ۳۰۰ میلی لیتر پر نکنید.
- دکمه قفل دستگاه را آزاد کرده و صفحه پرس را بلند کنید.
- در حالت بالا بودن صفحه پرس ، دو شاخه برق دستگاه را به نزدیکترین پریز ارت دار زده و پس از اطمینان از اینکه موارد غیر ایمنی مشاهده نکردید ، کلید دستگاه را روی وضعیت ON روشن قرار دهید.

- نوع جنس البسه ای را که می خواهد اتو شود انتخاب کنید . سپس درجه حرارت مناسب آن را تنظیم کنید . در این حالت چراغ نمایشگر سبز رنگ روشن می شود. از آنجایی که درجه حرارت های بالا ممکن است به لباس ها آسیب برساند پیشنهاد ما این است که ابتدا از البسه ظریف و نازک شروع کنید.
- چند دقیقه لازم است تا گرمای درجه حرارت انتخاب شده فراهم شود. به محض اینکه صفحه پرس به حرارت مورد نظر تعیین شده رسید ، چراغ نمایشگر سبز رنگ خاموش می شود. شما اکنون آماده برای اتو کردن البسه خود خواهید بود.
- لباس مورد نظر را روی صفحه اتو پهن کنید . اگر جنس لباس از پشم باشد پیشنهاد می شود که از سیستم ایجاد بخار روی آن استفاده کنید. این سیستم به محض روشن شدن چراغ زرد رنگ فعال میشود.
- هشدار : از سیستم ایجاد بخار روی لباس در حالیکه صفحه پرس کاملاً بسته شده است به دلیل احتمال صدمه به دستگاه استفاده نکنید . برای نتیجه بهتر دکمه ایجاد بخار روی دسته صفحه پرس را در فاصله ۷.۵ سانتیمتر از صفحه اتو فشار دهید. بنا به دلایل ایمنی هنگام ایجاد بخار ، صفحه پرس را بیشتر از ۷.۵ سانتیمتر از روی صفحه اتو بلند تر نکنید.

یاد آوری:

اگر شما در مجاورت اتو باشید سوختگی می تواند از طریق تماس با قطعات داغ فلزی ایجاد شود..

برای اتو کردن البسه ، صفحه پرس را به آرامی روی صفحه اتو و لباس مربوطه پایین بیاورید، برای ۸ تا ۱۰ ثانیه نگه داشته و صفحه پرس را بلند کنید. عمل را برای از بین بردن چروک لباس و صاف و مرتب شدن آن تکرار کنید.

حرارت دستگاه اتوی بخار بطور اتوماتیک پس از ۱۰ ثانیه در صورت بسته بودن صفحه پرس قطع خواهد شد. صدای "بیپ" تا زمانیکه صفحه را باز نکرده اید شنیده میشود ، به محض بلند کردن صفحه ، دستگاه به حالت اولیه کارکرد خود در میآید.

به محض اتمام کار اتو کردن لباس ها بلافاصله دستگاه را خاموش کنید برای ۳۰ دقیقه منتظر شوید تا دستگاه خنک شود سپس آنرا جمع کنید.

مطمئن شوید دستگاه قبل از جمع آوری تمیز و خشک باشد سپس در مکان مناسب و دور از دسترس اطفال و افراد غیر مجاز نگهداری کنید.

مواردی از اتو کردن و بخار دادن البسه

رفع چین و چروک:

- صفحه پرس اتو را تا ۷.۵ سانتیمتر بالای صفحه اتو پایین بیاورید سپس سیستم ایجاد بخار را با فشار دادن دکمه بخار فعال کنید.
- چند ثانیه صبر کرده و مجدداً ایجاد بخار را با فشار دادن دکمه مربوطه فعال کنید.
- صفحه پرس اتو را کاملاً پایین آورده و مجدداً بلند کنید.
- این روش را آنقدر تکرار کنید تا کلیه چین و چروک لباس از بین برود.

پرس کردن پیراهن و بلوز

- ابتدا سر شانه را روی صفحه اتو گذاشته و اتو کنید.
- سپس پایین بلوز یا پیراهن را به پشت ، روی صفحه اتو گذاشته و از قسمتی که دارای جیب است شروع به پرس کردن نمایید.
- حین پرس کردن ، این قسمت از بلوز یا پیراهن را بکشید.
- کار اتو زدن را با پرس کردن یقه بلوز یا پیراهن تمام کنید.

پرس کردن شلوار

- بالشتک مخصوص را در زیر کمر بند شلوار قرار دهید و پرس کنید.
- بالشتک را در نقاط دیگر جابجا کنید تا شلوار کاملاً اتو شود.
- برای خط اتوی شلوار بالشتک مخصوص را در محلی که میخواهید پرس کنید قرار دهید.
- محل پلیسه دار شلوار را روی صفحه اتو گذاشته سپس پلیسه را تا کرده و پرس کنید.
- لباس های گلدوزی شده باید به صورت عکس به دلیل جلوگیری از صدمه دیدن قسمت‌های ظریف کاری شده لباس روی صفحه اتو قرار گرفته بطوری که قسمت بدون گلدوزی پرس شود.

شیوه های فنی دیگر

- قرار دادن بالشتک ما بین لباس و صفحه پرس به اتو شدن لباس های ظریف کمک می کند .
- دکمه و زیپ لباس ممکن است به توجه بیشتری در حین پرس کردن نیاز داشته باشند. برای اینکار لباس را بر عکس روی صفحه پرس قرار داده و قبل از پرس کردن محل اتو زدن را بیوشانید.
- ظرف اسپری ممکن است استثنا برای کمی مرطوب کردن البسه حین اتو زدن بکار رود. این روش بیشتر برای از بین بردن چین و چروک های عمیق لباس بکار می رود.
- یک پارچه تمیز مرطوب را روی لباس قبل از پرس کردن قرار دهید زیرا به باز کردن چروک های عمیق روی لباس های ضخیم کمک می کند.
- برای پرس کردن مقادیر زیادی از لباس تمام آن قسمت لباس را روی صفحه اتو بگذارید ، لباس را از روی صفحه به سمت خود بکشید و همزمان دسته صفحه پرس را پایین بیاورید. لباس را قسمت به قسمت پرس کنید تا کاملا اتو شود.

بازدید ، نگهداری و نظافت

- اطمینان پیدا کنید که دستگاه اتوی بخار خاموش است.
- قبل از هر بار استفاده ، وضعیت دستگاه را برای لقی یا شکستگی قطعات آن بازدید کنید.
- در صورت داشتن صدای غیر طبیعی و یا لرزش در دستگاه ، اشکال را قبل از استفاده بعدی برطرف نمایید.
- برای تمیز کردن اتو بخار ، مخزن آب آنرا پر کنید . بالشتک مربوطه را در وسط صفحه اتو قرار دهید. یک حوله تمیز روی دو صفحه پرس و اتو بگذارید. درجه حرارت را روی ماکزیمم (کتان / Linen) تنظیم کنید. زمانی که چراغ زرد نشان دهنده آماده بودن ایجاد بخار روشن شد ، دکمه ایجاد بخار را برای پاک کردن منافذ خروجی بخار از رسوب مواد کلسیم ، چند بار فشار دهید. اجازه دهید که صفحه پرس خنک شود صفحات پرس و اتو را فقط با پارچه مرطوب تمیز کنید . صفحه اتو برای شستن با دست می

- همیشه دستگاه را بعد از استفاده جمع آوری کنید . مدت ۳۰ دقیقه قبل از جمع کردن اتو بخار برای خنک شدن آن باید صبر کنید. قبلا مخزن آب را تخلیه کنید و دستگاه را خشک کرده دور از دسترس کودکان و سایرین در محل مناسب نگهداری کنید.
- مهم: هر گونه تعمیر باید توسط متخصص مربوطه انجام شود. هرگز شخصا اقدام به پیاده کردن قطعات نکنید . بی توجهی موجب صدمه و آسیب خواهد شد.
- شکل و شرح زیر به همراه وسایل جانبی اتوی بخار است. دقت کافی را به هنگام باز کردن بسته بندی به عمل آورید زیرا بعضی از وسایل درون فوم بسته بندی و جا سازی شده اند.

عیب یابی دستگاه

مشکل	اشکال احتمالی	رفع حل مشکل
دستگاه قادر به گرم شدن و تولید بخار نیست. لامپ نمایشگر ورودی برق دستگاه خاموش است.	وسيله به برق متصل نیست. کلید اصلی برق خانه قطع و با فیوز آن ساخته است.	دو شاخه وسیله در پریز برق بزنید. کلید اصلی را وصل و یا فیوز ساخته را عوض کنید.
دستگاه قادر به گرم شدن و تولید بخار نیست ولی لامپ نمایشگر ورودی برق دستگاه روشن است.	سیستم قطع کن مدار فعال شده است. مخزن آب دستگاهی خالی است. دستگاه آسیب دیده و درست کار نمی کند.	به صفحه ۵ این راهنما مراجعه شود. مخزن را از آب پر کنید. کار با دستگاه را سریعاً کنید.
بخار حاصل ضعیف و یا متناوب نیست.	صفحه پرس نیاز به تمیز کردن دارد.	صفحه پرس را بخوبی تمیز کنید.

خصوصیات دستگاه

شرح	مورد
۱۰ ثانیه بعد از برداشتن صفحه پرس از کفه تختانی ۱۵ ثانیه در صورت عدم استفاده از آن	سیستم قطع کن
نایلون ، ابریشم ، پشم ، پنبه ، کتان	انتخاب نوع لباس
۹۶ درجه تا ۱۱۰ درجه سانتیگراد	انتخاب نوع درجه حرارت
۴۰ ثانیه	مدت زمان برای شروع بهره برداری
۱۲ تا ۱۵ ثانیه	زمان پرس لباس ، زمان برگشت
۳۰۰ میلی لیتر (سی سی)	ظرفیت مخزن آب
آب شیر منزل (آب مقطر در جاهایی که سختی آب زیاد و مواد آهکی دارند)	نوع آب پیشنهادی
۶۸ cm طول در ۲۷.۵ cm عرض در ۴.۵ ضخامت	ابعاد صفحه پرس
۶۶.۵ cm طول در ۲۵.۵ cm عرض در ۲ ضخامت	ابعاد صفحه اتو

یک سال ضمانت نامه

در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه اتو بخار به مدت یک سال از تاریخ خرید، دارای ضمانت نامه گارانتی است .

تذکر: شکستگی قطعات ، بی احتیاطی، استفاده نادرست و خرابی ناشی از نوسانات برق شامل گارانتی نمی باشد.

تذکر: تعمیر دستگاه توسط افراد غیر مجاز خطرناک است و دستگاه از کلیه خدمات شرکت و گارانتی خارج خواهد شد.

موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است :

نام فروشنده :

تاریخ :

مهر و امضا :