


- ۱ ----- شرح کلی
- ۲ ----- مهم
- ۳ ----- نکاتی درباره ایمنی برق
- ۳ ----- نکات ایمنی فردی
- ۴ ----- نکات مراقبت و استفاده از دستگاه
- ۴ ----- روش کار
- ۵ ----- راه اندازی اولیه بخار
- ۶ ----- یاد آوری:
- ۶ ----- اتو کردن و بخار دادن البسه
- ۶ ----- رفع چین و چروک:
- ۶ ----- اتو کردن پیراهن و بلوز
- ۷ ----- اتو کردن شلوار
- ۷ ----- شیوه های دیگر
- ۷ ----- بازدید ، نگهداری و نظافت
- ۸ ----- عیب یابی دستگاه
- ۸ ----- خصوصیات دستگاه
- ۱۰ ----- یک سال ضمانت نامه
- ۱۰ ----- شرایط کالای دارای ضمانت
- ۱۰ ----- موارد خارج از ضمانت
- ۱۰ ----- نکات مهم
- ۱۱ ----- موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است:

شرح کلی

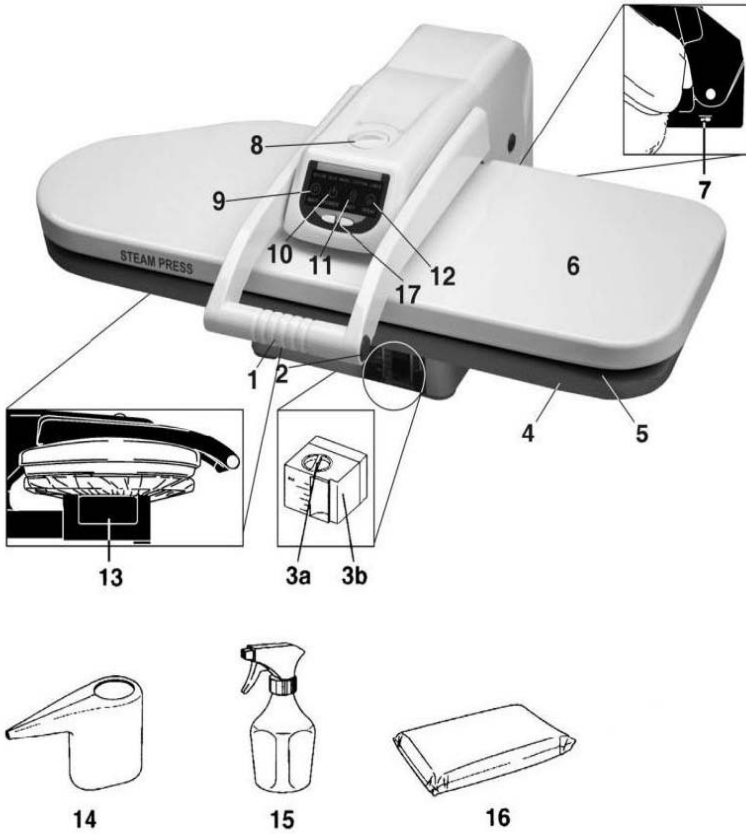

۱. دسته
۲. دکمه ایجاد بخار
۳. الف) درب مخزن آب ب) مخزن آب
۴. صفحه اتو

۵. صفحه پرس
۶. روکش صفحه اتو
۷. کلید خاموش / روشن
۸. کلید قفل دستگاه
۹. نشانگر انتظار (قرمز)
۱۰. نشانگر برق (آبی)
۱۱. نشانگر گرم کننده (سبز)
۱۲. نشانگر بخار (زرد)
۱۳. محفظه نگهداری سیم برق دستگاه
۱۴. پیمان آب
۱۵. افشانه آب
۱۶. بالشتک
۱۷. کلید تنظیم کننده دما

مهم

- دستور العمل های زیر را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و آن ها را در محلی برای مراجعه آینده نگهداری کنید.
- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی است و برای مصارف صنعتی ساخته نشده است.
 - دقت کافی را به هنگام باز کردن بسته بندی به عمل آورید زیرا بعضی از وسایل درون فوم بسته بندی و جا سازی شده اند.
 - محیط اطراف دستگاه را تمیز نگاه دارید.
 - هرگز دستگاه را در محیط های دارای مواد قابل اشتعال است استفاده نکنید.
 - همانگونه که قبلا ذکر شد دقت کافی را در هنگام کار با این دستگاه مد نظر داشته باشید.
 - برچسب و اخطار های روی دستگاه را حفظ و نگهداری کنید.
 - قبل از استفاده دفترچه را مطالعه کنید.
 - دستگاه را داخل آب و دیگر مایعات قرار ندهید زیرا موجب شوک الکتریکی می شود.
 - زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید و یا آن را تمیز می کنید ، دستگاه را از برق خارج کنید.
 - هنگامی که کودکان نزدیک دستگاه هستند نیاز به مراقبت و توجه زیاد است.
 - با اجزا متحرک دستگاه تماس پیدا نکنید.
 - از دستگاه که سیم یا دو شاخه یا خود دستگاه آن صدمه دیده است استفاده نکنید و آن را به نزدیک ترین تعمیر گاه مجاز جهت تعمیر ارسال کنید.
 - از لوازم جانبی توصیه نشده استفاده نکنید زیرا به شما و دستگاه صدمه می زند.

- سیم دستگاه را روی سطوح داغ و گوشه میز قرار ندهید.
- این دستگاه برای استفاده تجاری و مکان هایی باز طراحی نشده است.
- این دستگاه فقط برای مصرف خانگی ساخته شده است.
- همیشه برای جمع کردن دستگاه ، اجازه دهید حداقل ۳۰ دقیقه خنک شود.
- این دستگاه برای افرادی که توانایی جسمی و ذهنی و تجربه کم دارند طراحی نشده است .
- اطمینان حاصل کنید که کودکان با دستگاه بازی نکنند.
- هشدار های ایمنی ذکر شده در این راهنما نمی تواند به تنهایی تمام موارد را پوشش دهد لطفاً حواس خود را به کار دستگاه معطوف داشته و احتیاط های لازم را به عمل آورید. بسته بندی دستگاه وقتی که دستگاه اتوی بخار دیجیتالی خود را باز می کنید اطمینان حاصل کنید که کلیه لوازم و وسایل مربوط در آن موجود باشد. در صورت مشاهده هر گونه کمبود مراتب را از طریق فروشنده خود پیگیری نمایید.

نکاتی درباره ایمنی برق

- سیستم گراند (ارت) دستگاه، باید به پریز دارای گراند (ارت) متصل شود. هرگز سیم مربوط به ارت دستگاه را خارج نکرده یا تغییر در آن ایجاد نکنید و از دو شاخه های تبدیل استفاده نکنید. برای اطمینان از داشتن سیستم ارت در پریز برق خود به یک متخصص با تجربه برقرار مراجعه کنید تا از صحت داشتن آن در پریز برق ورودی دستگاه مطلع شوید .
- از تماس بدن خود با وسایلی که به زمین ارت شده اند نظیر لوله ها ، رادیاتور ، یخچال خودداری کنید.
- وسایل برقی را بدون حفاظ در معرض باران و یا جای مرطوب قرار ندهید.
- بطور صحیح از سیم برق دستگاه استفاده کنید . هرگز از سیم برق برای کشیدن و جابجایی دستگاه و یا برای خارج کردن دو شاخه از پریز استفاده نکنید . همیشه ابتدا دستگاه را خاموش و سپس دو شاخه را از پریز خارج کنید .
- سیم برق معیوب را سریعاً تعمیر و تا رفع اشکال سیم برق از دستگاه استفاده نکنید.
- دستگاه اتوی بخار دیجیتال را وقتی که به برق وصل است و یا در مواقعی که از آن استفاده نمی کنید بدون توجه و نظارت رها نکنید.
- برای جلوگیری از برق گرفتگی ، دو شاخه این دستگاه در پریز مناسب خودش قابل استفاده خواهد بود. اگر دو شاخه به خوبی و به طور کامل در پریز برق جا نمی گیرد ، هرگز در صدد تعمیر ، تغییر و اصلاح آن بمنظور از بین بردن این سیستم ایمنی در دو شاخه خود نباشید . با متخصص تماس بگیرید بخواهید تا پریز مناسب دستگاه را برای شما نصب نماید.

نکات ایمنی فردی

- این دستگاه می تواند بخار تولید کند که ممکن است با فشار زیاد و گرما همراه باشد دقت کافی برای جلوگیری از سوختگی و یا صدمه به عمل آید.

- هنگام کار کردن با این دستگاه هوشیاری و حواس خود را کاملا به کار با دستگاه معطوف کنید . هنگامی که خسته و یا تحت تاثیر مصرف دارو هستید از راه اندازی دستگاه خودداری کنید.
- لباس مناسب بپوشید و از استفاده لباس ها و یا زیور آلات که مانع کار با این دستگاه می شوند خودداری کنید.
- هنگامی که دستهای شما مرطوب و یا کفش به پا ندارید از دستگاه استفاده ننمایید.
- مواظب روشن شدن ناگهانی دستگاه باشید . قبل از اینکه به برق وصل کنید دقت کنید که کلید دستگاه در حالت خاموش باشد.
- جای استقرار خود را برای کار کردن ، با دستگاه تنظیم نمایید .
- از ابزار های ایمنی هنگام کار مثل محافظ چشمی استفاده نمایید.
- در هنگام کار حرارت سطوح دستگاه زیاد می شود. برای جلوگیری از آسیب ، صفحه پرس و یا هر سطح فلزی را لمس ننمایید. هیچ وقت بازو ها و یا دستتان را مابین صفحات اتو قرار ندهید.
- هرگز خودتان اقدام به تعمیر و یا تغییر دستگاه نکنید.
- تعمیرات فقط باید به دستگاه متخصصین دستگاه انجام گیرد. هر گونه تعمیرات غیر مجاز روی دستگاه خطرناک بوده و ضمانت دستگاه را بی اعتبار خواهد ساخت.
- قبل از پر کردن مخزن آب دستگاه، همیشه کلید دستگاه را روی خاموش گذاشته سپس دو شاخه را از پریز برق خارج کنید.

نکات مراقبت و استفاده از دستگاه

- دستگاه اتوی بخار دیجیتالی را فقط در راستای کاری که برای آن تعبیه شده باید استفاده کنید.
- از لوازم جانبی که توصیه نشده است استفاده نکنید زیرا به شما و دستگاه صدمه می زند.
- در صورتیکه کلید ON/OFF بدرستی کار نمی کند از دستگاه استفاده نکنید.
- در صورت نیاز به هر گونه تنظیم، ابتدا برق دستگاه را قطع کنید.
- در صورتی که منافذ خروج بخار بسته شده اند . سیستم ایجاد بخار را فعال نکنید.
- فقط آب باید در این سیستم استفاده شود، پیشنهاد میکنیم از آب مقطر در صورت موجود بودن برای طولانی تر کردن عمر دستگاه استفاده شود.
- فقط از وسایل جانبی که بدستگاه سازنده ارائه شده استفاده کنید. از سایر وسایل به دلیل احتمال بروز صدمه بخود و یا به دستگاه استفاده نشود.
- هر گونه سرویس و تعمیر باید توسط متخصص مربوطه انجام شود.

روش کار

- این دستگاه به سیستم قطع خودکار مجهز است که عملکرد آن قطع برق در هنگامی که صفحه پرس بیش از ۱۰ ثانیه روی صفحه اتو بماند و یا بیش از ۱۵ دقیقه در حالت بالا بدون استفاده باقی مانده فعال می شود. قدرت گرمایش اتوی بخار هنگامی که صفحه پرس در حالت بالا رفتن و یا پایین آمدن است ، بحالت اول بر می گردد.

- مهم : سیستم قطع خودکار برق دستگاه به این شکل نیست که کلا مدار برق را از دستگاه قطع کند، بلکه همیشه برق در سیستم وجود دارد و لامپ نمایشگر برق ورودی دستگاه همچنان روشن خواهد ماند تا اینکه کلید را در حالت OFF خاموش قرار دهید. برای راه اندازی مجدد دستگاه ، کلید را در وضعیت OFF گذاشته و سپس در وضعیت ON قرار دهید.
- هنگام پر کردن مخزن ، سعی نکنید مخزن را از سیستم جدا کنید این قطعه از دستگاه بطور کامل جدا نمی شود. سعی نکنید که با زور آنرا آزاد کنید.
- از پیمانه مخصوص ارائه شده برای پر کردن مخزن استفاده کنید. بیش از اندازه پر نکنید. آب معمولی شیر منزل قابل استفاده خواهد بود ولی آب مقطر پیشنهاد می شود. مخزن را قبل از شروع به کار روی دستگاه نصب کنید.
- هرگز مخزن را بیش از اندازه پر نکنید . مخزن را بیش از ۳۰۰ میلی لیتر پر نکنید.
- ۱. کلید قفل دستگاه را آزاد کرده و صفحه پرس را بلند کنید.
- ۲. در حالت بالا بودن صفحه پرس ، دو شاخه برق دستگاه را به نزدیکترین پریز ارت دار زده و پس از اطمینان از اینکه موارد غیر ایمنی مشاهده نکردید ، کلید دستگاه را روشن قرار دهید.
- ۳. نوع جنس البسه ای را که می خواهید اتو شود انتخاب کنید سپس درجه حرارت مناسب آن را تنظیم کنید.

- Nylon: نایلون
- Silk: ابریشم
- Wool: پشم
- Cotton: پنبه
- Linen: کتان

- در این حالت نشانگر گرم کننده روشن می شود. از آنجایی که درجه حرارت های بالا ممکن است به لباس ها آسیب برساند پیشنهاد ما این است که ابتدا از البسه ظریف و نازک شروع کنید.
- چند دقیقه لازم است تا گرمای درجه حرارت انتخاب شده فراهم شود. به محض اینکه صفحه پرس به حرارت مورد نظر تعیین شده رسید ، نشانگر نشانگر گرم کننده خاموش می شود. شما اکنون آماده برای اتو کردن البسه خود خواهید بود.
 - لباس مورد نظر را روی صفحه اتو پهن کنید . اگر جنس لباس از پشم، پنبه، کتان باشد پیشنهاد می شود که از سیستم ایجاد بخار روی آن استفاده کنید. این سیستم به محض روشن شدن نشانگر بخار فعال می شود.

راه اندازی اولیه بخار

۱. دستگاه را روشن کنید
۲. کلید تنظیم کننده دما را سه مرتبه فشار دهید تا بر روی cotton (پنبه) قرار دهید
۳. پس از ۱۰ دقیقه نشانگر بخار (زرد) نمایشگر روشن می شود.
۴. دکمه ایجاد بخار را فشار دهید تا بخار از آن خارج شود.

- در بعضی از موارد به دلیل وجود هوا در مجاری بخار ، بخار از دستگاه خارج نمی شود برای همین دکمه ایجاد بخار را بطور متناوب فشار دهید تا بخار خارج شود.

یاد آوری:

- هشدار : از سیستم ایجاد بخار روی لباس در حالی که صفحه پرس کاملاً بسته شده است به دلیل احتمال صدمه به دستگاه استفاده نکنید . برای نتیجه بهتر دکمه ایجاد بخار روی دسته صفحه پرس را در فاصله ۷.۵ سانتیمتر از صفحه اتو فشار دهید. بنا به دلایل ایمنی هنگام ایجاد بخار ، صفحه پرس را بیشتر از ۷.۵ سانتیمتر از روی صفحه اتو بلند تر نکنید.

اگر شما در مجاورت اتو باشید سوختگی می تواند از طریق تماس با قطعات داغ فلزی ایجاد شود. برای اتو کردن البسه ، صفحه پرس را به آرامی روی صفحه اتو و لباس مربوطه پایین بیاورید، برای ۸ تا ۱۰ ثانیه نگه داشته و صفحه پرس را بلند کنید. عمل را برای از بین بردن چروک لباس و صاف و مرتب شدن آن تکرار کنید. حرارت دستگاه اتوی بخار بطور اتوماتیک پس از ۱۰ ثانیه در صورت بسته بودن صفحه پرس قطع خواهد شد. صدای "بیپ" تا زمانی که صفحه را باز نکرده اید شنیده میشود ، به محض بلند کردن صفحه ، دستگاه به حالت اولیه خود باز می گردد. به محض اتمام کار اتو کردن لباس ها دستگاه را خاموش کنید برای ۳۰ دقیقه منتظر شوید تا دستگاه خنک شود سپس آنرا جمع کنید.

مطمئن شوید دستگاه قبل از جمع آوری تمیز و خشک باشد سپس در مکان مناسب و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

اتو کردن و بخار دادن البسه

رفع چین و چروک:

روش اول:

- صفحه پرس اتو را تا ۷.۵ سانتیمتر بالای صفحه اتو پایین بیاورید سپس سیستم ایجاد بخار را با فشار دادن دکمه بخار فعال کنید.
- چند ثانیه صبر کرده و مجدداً ایجاد بخار را با فشار دادن دکمه مربوطه فعال کنید.
- صفحه پرس اتو را کاملاً پایین آورده و مجدداً بلند کنید.
- این روش را آنقدر تکرار کنید تا کلیه چین و چروک لباس از بین برود.

روش دوم:

- با استفاده از افشانه آب لباس را مرطوب کنید.
- با کشیدن دست لباس را صاف کنید.
- صفحه پرس اتو را کاملاً پایین آورده سپس بعد از چند ثانیه بلند کنید.

اتو کردن پیراهن و بلوز

- ابتدا سر شانه را روی صفحه اتو گذاشته و اتو کنید.
- سپس پایین بلوز یا پیراهن را به پشت ، روی صفحه اتو گذاشته و از قسمتی که دارای جیب است شروع به اتو کردن نمایید. هنگام اتو کردن ، این قسمت از بلوز یا پیراهن را بکشید.
- کار اتو زدن را با اتو کردن یقه بلوز یا پیراهن تمام کنید.

اتو کردن شلوار

- بالشتک مخصوص را در زیر کمر بند شلوار قرار دهید و اتو کنید. بالشتک را در نقاط دیگر جابجا کنید تا شلوار کاملاً اتو شود.
- برای خط اتوی شلوار بالشتک مخصوص را در محلی که میخواهید اتو کنید قرار دهید.
- محل پلیسه دار شلوار را روی صفحه اتو گذاشته سپس پلیسه را تا کرده و اتو کنید.
- لباس های گلدوزی شده باید به صورت عکس به دلیل جلوگیری از صدمه دیدن قسمتهای ظریف کاری شده لباس روی صفحه اتو قرار گرفته بطوری که قسمت بدون گلدوزی اتو شود.

شیوه های دیگر

- قرار دادن بالشتک ما بین لباس و صفحه پرس به اتو شدن لباس های ظریف کمک می کند .
- دکمه و زیپ لباس ممکن است به توجه بیشتری در هنگام اتو کردن نیاز داشته باشند. برای اینکار لباس را بر عکس روی صفحه پرس قرار داده و قبل از اتو کردن محل اتو زدن را بیوشانید.
- ظرف افشانه برای کمی مرطوب کردن البسه هنگام اتو زدن بکار می رود. این روش بیشتر برای از بین بردن چین و چروک های عمیق لباس بکار می رود.
- یک پارچه تمیز مرطوب را روی لباس قبل از اتو کردن قرار دهید زیرا به باز کردن چروک های عمیق روی لباس های ضخیم کمک می کند.
- برای اتو کردن مقادیر زیادی از لباس تمام آن قسمت لباس را روی صفحه اتو بگذارید ، لباس را از روی صفحه به سمت خود بکشید و همزمان دسته صفحه پرس را پایین بیاورید. لباس را قسمت به قسمت اتو کنید تا کاملاً اتو شود.

بازدید ، نگهداری و نظافت

- اطمینان پیدا کنید که دستگاه اتوی بخار خاموش است.
- قبل از هر بار استفاده ، وضعیت دستگاه را برای لقی یا شکستگی قطعات آن بازدید کنید.
- برای تمیز کردن اتو بخار ، مخزن آب آن را پر کنید . بالشتک مربوطه را در وسط صفحه اتو قرار دهید. یک حوله تمیز روی دو صفحه پرس و اتو بگذارید. درجه حرارت را روی ماکزیمم (کتان / Linen) تنظیم کنید. زمانی که نشانگر زرد نشان دهنده آماده بودن ایجاد بخار روشن شد ، دکمه ایجاد بخار را برای پاک کردن منافذ خروجی بخار از رسوب مواد کلسیم ، چند بار فشار دهید. اجازه دهید که صفحه پرس خنک شود صفحات پرس و اتو را فقط با

- پارچه مرطوب تمیز کنید . صفحه اتو برای شستن با دست می تواند خارج شود. هرگز از مواد ساینده برای پاک کردن آن استفاده نکنید.
- همیشه دستگاه را بعد از استفاده جمع آوری کنید . مدت ۳۰ دقیقه قبل از جمع کردن اتو بخار برای خنک شدن آن باید صبر کنید. قبلا مخزن آب را تخلیه کنید و دستگاه را خشک کرده دور از دسترس کودکان و سایرین در محل مناسب نگهداری کنید.
 - مهم: هر گونه تعمیر باید توسط متخصص مربوطه انجام شود. هرگز شخصا اقدام به پیاده کردن قطعات نکنید . بی توجهی موجب صدمه و آسیب خواهد شد.

عیب یابی دستگاه

مشکل	اشکال احتمالی	رفع حل مشکل
دستگاه قادر به گرم شدن و تولید بخار نیست. لامپ نمایشگر ورودی برق دستگاه خاموش است.	دستگاه به برق متصل نیست. کلید اصلی برق خانه قطع و با فیوز آن ساخته است.	دو شاخه دستگاه در پریز برق بزنید. کلید اصلی را وصل و یا فیوز ساخته را عوض کنید.
دستگاه قادر به گرم شدن و تولید بخار نیست ولی لامپ نمایشگر ورودی برق دستگاه روشن است.	سیستم قطع کن مدار فعال شده است. مخزن آب دستگاهی خالی است. دستگاه آسیب دیده و درست کار نمی کند.	به صفحه ۵ این راهنما مراجعه شود. مخزن را از آب پر کنید. کار با دستگاه را سریعاً کنید.
بخار حاصل ضعیف و یا متناوب نیست.	صفحه پرس نیاز به تمیز کردن دارد.	صفحه پرس را بخوبی تمیز کنید.

خصوصیات دستگاه

مورد	شرح
سیستم قطع کن	۱۰ ثانیه بعد از برداشتن صفحه پرس از کفه تحتانی ۱۵ ثانیه در صورت عدم استفاده از آن
انتخاب نوع لباس	نایلون ، ابریشم ، پشم ، پنبه ، کتان
انتخاب نوع درجه حرارت	۹۶ درجه تا ۱۱۰ درجه سانتیگراد
مدت زمان برای شروع بهره برداری	۴۰ ثانیه

زمان اتو لباس ، زمان برگشت	۱۲ تا ۱۵ ثانیه
ظرفیت مخزن آب	۳۰۰ میلی لیتر (سی سی)
نوع آب پیشنهادی	آب شیر منزل (آب مقطر در جاهایی که سختی آب زیاد و مواد آهکی دارند)

یک سال ضمانت نامه

در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه به مدت یک سال از تاریخ خرید، دارای ضمانت است .

شرایط کالای دارای ضمانت

- اعتبار این ضمانت نامه تا تاریخ قید شده بر روی کارت خواهد بود.
- داشتن کارت یا دفترچه ضمانت (کارت به صورت جداگانه ارائه می شود)
- کالای معیوب تنها پس از تست و تایید شرایط ضمانت توسط کارشناسان شرکت اقدام به تعمیر خواهد شد.

موارد خارج از ضمانت

۱. نداشتن کارت ضمانت یا دفترچه
۲. مخدوش بودن شماره سریال و برچسب
۳. هر گونه ضربه فیزیکی، شکستگی، خراشیدگی، تاب برداشتن، زنگ زدگی و سوختگی قطعات الکترونیکی کالا در اثر نوسانات برق
۴. خرابی ناشی از رعایت نکردن به دستورات در دفترچه راهنما
۵. انجام هر گونه تعمیرات و دستکاری توسط افراد غیر مجاز

نکات مهم

- کالا های مشمول بند ۱ و ۲ بدون هیچ گونه رسیدگی به مشتری باز گردانده می شوند
- ضمانت کالا های مشمول بند ۴،۳،۲،۵ باطل خواهد شد.
- حمل کالا تا تعمیرگاه به عهده خریدار است و تحت هیچ شرایطی کالا به صورت غیر حضوری برای مشتری ارسال نخواهد شد.
- به دلیل محدودیت های وارداتی و شرایط اجتناب ناپذیر ممکن است زمان تعمیر کالا طولانی شود.
- کالا تحت هیچ شرایطی تعویض نمی گردد.
- زمان پاسخ گویی ۹:۳۰ الی ۱۵:۰۰ روز های شنبه الی چهارشنبه (بجز تعطیلات رسمی)

موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است:

نام فروشنده :

تاریخ :

مهر و امضا :