

# راهنمای استفاده از

## اتو پرس دیجیتالی

مدل STP-32D-05



**پیش از استفاده از دستگاه این دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.**

### **مشتری گرامی،**

خرید این دستگاه را به شما تبریک می گوئیم. از این دستگاه می توانید برای اتو کردن لباس خود در حد عالی استفاده نمایید ، بدون آنکه زحمت اتوی معمولی را بر خود هموار کنید.

اتوی دیجیتالی خود را روشن کرده و با توجه به راهنمای صوتی آن، کارکرد مورد نظر خود را انتخاب نمایید و ظرف چند دقیقه لباس هایی اتو کشیده و بدون چین و چروک در اختیار داشته باشید. این دستگاه با صفحه اتویی ، که ده برابر صفحه اتوهای دستی است، به شما امکان می دهد که ۵۰ درصد در زمان اتو کردن صرفه جویی نمایید و وقتتان را صرف کارهای مهمتری کنید. با ترکیب این ویژگی ، با خواص برجسته دیگر دستگاه ، همچون تنظیمات متنوع ، اتوی خشک و بخار، سیستم قدرتمند پاشیدن بخار، کنترل درجه حرارت های مختلف، نمایش درجه حرارت واقعی روی صفحه نمایش و سیستم ایمنی خاموش کردن خودکار دستگاه همراه با زنگ خبر، درخواهید یافت که این دستگاه قادر به انجام هرآنچه شما نیاز دارید و حتی بیشتر از آن را دارد .



**مهم :** این دستگاه برای استفاده اشخاص ناوارد و یا افرادی که جسماً یا ذهنماً به تنهایی قادر نیستند موارد ایمنی را رعایت کنند ساخته نشده است. اتو و سیم برق را همیشه از دسترس کودکان دور نگهدارید.

## مقررات مهم ایمنی



هشدار: هنگام استفاده از وسایل برقی ، همیشه باید نکات ایمنی پایه را رعایت کرد . **پیش از استفاده از دستگاه این دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.**


۱. دستگاه متصل به برق را به حال خود رها نکنید.
۲. **این دستگاه اسباب بازی نیست.** دستگاه، بخار داغ و تحت فشار تولید می کند. در صورت استفاده از دستگاه در نزدیکی کودکان، حیوانات و گیاهان، کاملاً مراقب باشید.
۳. هنگام عدم استفاده از دستگاه دوشاخه را از برق بکشید. در صورت خراب شدن سیم برق، خروجی بخار، افتادن و خراب شدن، بد کارکردن ، اتو را به کار نیندازید و دستگاه را برای تعمیر ، به تعمیرگاه مجاز ببرید.
۴. هرگز دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنید. از سیم برق به عنوان دستگیره استفاده نکنید. از گره خوردن سیم برق و لای در ماندن آن جلوگیری نمایید. از تماس سیم برق با سطوح داغ و لبه های تیز جلوگیری نمایید.
۵. از سیم برق اضافی برای بلندتر کردن سیم آن استفاده نکنید. از جریان برق مشابه ولتاژ دستگاه ، استفاده نمایید. از پریز و آداپتور ارت دار استفاده کنید.
۶. همیشه برای جدا کردن سیم از پریز، دوشاخه را محکم بگیرید و به آرامی آن را از پریز جدا نمایید. هرگز برای این کار سیم برق را نکشید.
۷. از تماس ، با سطوح فلزی داغ دستگاه ، و بخار خودداری کنید.
۸. با دستان خیس و پای برهنه با دستگاه کار نکنید. دستگاه را در محل مرطوب نگذارید.
۹. از وسایل جانبی توصیه شده به وسیله سازنده استفاده نمایید.
۱۰. صفحه اتو ، هنگام کار کاملاً داغ می شود. مراقب باشید و به آن دست نزنید. دست و بازوی خود را بین صفحه اتو و صفحه پرس نگذارید.
۱۱. هنگام ریختن آب مقطر در مخزن اتو مراقب باشید بیش از نصف آن (حدود ۱۰۰۰ میلی لیتر) را پر کنید.

۱۲. پیش از ریختن آب در مخزن به ترتیب زیر عمل نمایید:
- دستگاه را خاموش کنید.
  - دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.
۱۳. به جز آب هیچ نوع مایع شیمیایی دیگر در مخزن اتو نریزید.
۱۴. در صورت مسدود شدن خروجی های بخار، از کارکرد پخش بخار دستگاه استفاده نکنید. دستگاه را خاموش و دوشاخه را از برق بکشید. قبل از کنارگذاشتن دستگاه، اجازه دهید دستگاه کاملاً خنک شود. اتو را در جای خشک و خنک نگهداری نمایید.

**این دفترچه راهنما را حفظ کنید!**

**این دستگاه فقط برای استفاده خانگی است.**

## قطعات دستگاه

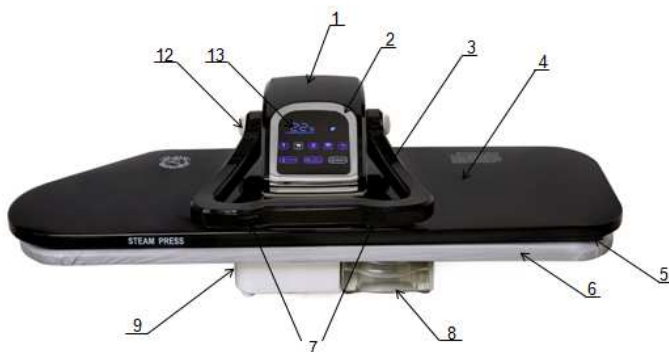




14



15

محل جمع شدن سیم برق	۹	پوشش بالایی	۱
دکمه خاموش و روشن	۱۰	نوار تزئینی	۲
سیم برق	۱۱	دستگیره	۳
ففل اتو	۱۲	پوشش صفحه پرس	۴
صفحه کنترل	۱۳	صفحه پرس	۵
آب پاش دستی	۱۴	صفحه اتو	۶
بالشتک اتو	۱۵	دکمه پخش بخار	۷
		مخزن آب	۸

**صفحه کنترل**

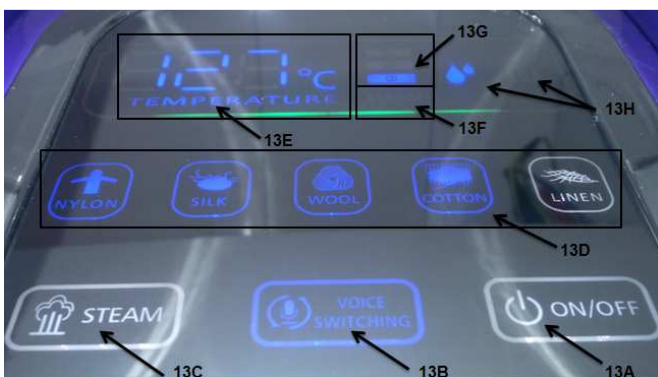

## استفاده از دستگاه

۱. **دستگیره (۳) :** برای بالا و پایین کردن صفحه پرس (۵) و جابجا کردن اتو، از دستگیره (۳) استفاده کنید .
۲. **دکمه های پخش بخار (۷) :** در دو طرف دستگیره (۳) تعبیه شده . با فشردن آنها، بخار با قدرت زیاد خارج می گردد.
۳. **مخزن آب (۸) :** برای تولید بخار ، بهتر است در مخزن آب فقط از آب مقطر استفاده شود .
۴. **صفحه اتو (۶) :** سطح صافی است که لباس ها برای اتو شدن روی آن قرار می گیرد. پوشش این صفحه قابل شستشو است.
۵. **صفحه پرس (۵) :** صفحه ای تفلونی است که درجه حرارت آن قابل کنترل بوده و برای حرارت دادن و فشار بر روی لباس از آن استفاده می شود.
۶. **پوشش صفحه پرس :** پوششی است با دوام که برای حفاظت از صفحه پرس روی آن پوشانده شده است.
۷. **دکمه روشن / خاموش (۱۰) :** برای روشن و خاموش کردن دستگاه ، از این دکمه استفاده می شود.
۸. **قفل اتو (۱۲) :** برای چفت کردن صفحه اتو (۶) و صفحه پرس (۵) است . هنگام جابجایی و انبار کردن دستگاه ، از قفل اتو استفاده کنید .
۹. **جای سیم برق (۹) :** محل مناسبی است برای قرار گرفتن سیم برق که به آسانی قابل دسترسی است.
۱۰. **سیم برق :** سیم برق دستگاه را ، به برقی متصل کنید که با ولتاژ دستگاه ، همخوانی داشته باشد .
۱۱. **آب پاش دستی (۱۴) :** برای پاشیدن آب بر روی لباس استفاده می شود تا در مواقع خاص لباس بهتر و موثرتر اتو شود.
۱۲. **بالشتک اتو (۱۵) :** برای بهتر اتو کردن بعضی از قسمت های لباس مثل آستین و سرشانه مورد استفاده قرار می گیرد.
۱۳. **بخار - STEAM (13C) :** با چراغ روشن یعنی برای اتو کردن (لباس های پشمی/کتانی و پنبه ای) بخار آماده است.
- دکمه صدا (13B) :** برای روشن یا خاموش کردن صدای دستگاه و همچنین انتخاب زبان دستگاه به انگلیسی و یا عربی است .
- دکمه روشن/خاموش - (13A) ON/OFF :** برای روش و خاموش کردن دستگاه است .
- دکمه های نوع پارچه لباس (13D) :** برای انتخاب جنس پارچه ای که قصد اتو کردن دارید از این ۵ حالت ، یکی را انتخاب کنید .

-**علامت (13H) :** روشن بودن چراغ این علامت ، کم بودن و یا زیاد بودن آب را در مخزن (۸) ، نشان می دهد.


-**علامت (13F) :** چشمک زن شدن این علامت به معنی نبودن بخار است .

-**علامت (13G) :** روشن بودن این چراغ ، حجم بخار برای اتو کردن لباس های پشمی/کتانی و پنبه ای را نشان می دهد.


-**علامت (13E) :** چراغ روشن این علامت ، درجه حرارت واقعی را نشان می دهد.

## آماده سازی اتو پرس

۱- اتو را روی یک سطح صاف قرار داده ، یا آن را روی پایه سوار کنید و پیچ آن را در جهت مخالف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود. ( نکته: برای کوتاه یا بلند کردن ارتفاع پایه، ابتدا اتو را از روی پایه بردارید).

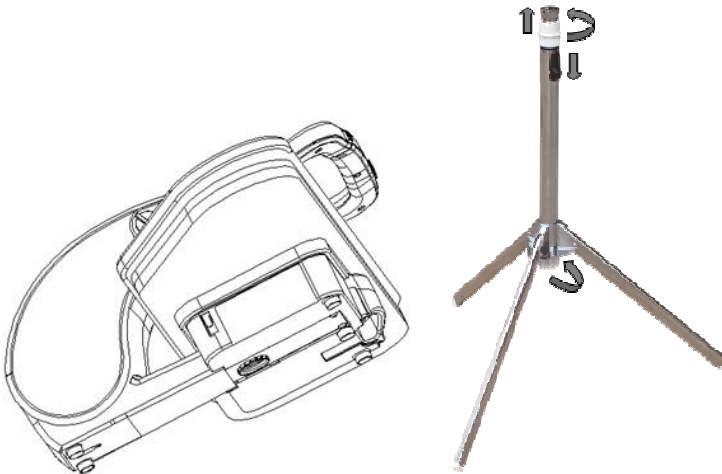

- ۲- دکمه قفل (۱۲) را روی وضعیت باز "Unlock" بگذارید.
- ۳- با استفاده از دستگیره (۳)، صفحه پرس (۵) را بالا ببرید. صفحه پرس (۵) به طور خودکار در بالا خواهد ایستاد.
- ۴- پیش از اتو کردن، مخزن آب (۸) را به طرف بیرون بکشید. آن را با آب پر کنید و مجدداً سر جای خود برگردانید.

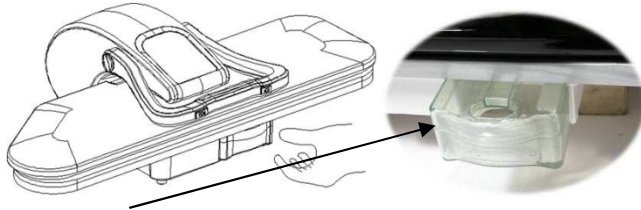

## روشن کردن اتو

۱. در حالی که صفحه پرس (۵) در وضعیت ایستاده قرار دارد، دوشاخه را به برق بزنید و دکمه روشن/خاموش (۱۰) را در وضعیت روشن "On" (شکل ۱) قرار دهید.



۲. روی صفحه کنترل (۱۳)، دکمه روشن/خاموش "ON/OFF" (13A) را در وضعیت روشن "ON" قرار داده و به صدای پخش شده از دستگاه گوش فرا دهید. با توجه به نوع پارچه، کارکرد متناسب را انتخاب نمایید. بهتر است با لباس های ظریف و درجه حرارت کم شروع نمایید تا حرارت زیاد به لباسهای نایلونی و ابریشمی صدمه نزند. برای انتخاب قدرت بخار، دکمه بخار "STEAM" (13C) را لمس نمایید. هنگام گرم شدن صفحه پرس (۵)، چراغ نشانگر اتو در اطراف درجه حرارت (13E) شروع به



- چشمک زدن می کند که نشاندهنده گرم شدن اتو است.
۳. چند دقیقه صبر کنید تا درجه حرارت اتو به درجه انتخاب شده برسد. درجه حرارت واقعی روی صفحه نمایش (13E) نشان داده می شود. با رسیدن درجه حرارت به حد مورد نظر، چشمک زدن چراغ نشانگر اتو متوقف می گردد. حالا دستگاه آماده اتو کردن است.
  ۴. صفحه پرس (۵) را روی صفحه اتو (۶) پایین بیاورید. ۱۵ ثانیه بعد از پایین آوردن صفحه پرس (۵)، دستگاه مرتباً به شما اطلاع می دهد که صفحه را بلند نمایید.
  ۵. موقع اتو کردن لباس های پشمی، ممکن است مایل باشید روی آن بخار بپاشید. این کارکرد زمانی میسر می شود که نشانگر آماده بودن بخار (13C) روشن باشد.
- نکته: هنگامی که دستگاه بسته است (صفحه پرس (۵) روی صفحه اتو (۶) قرار دارد)، دکمه بخارپاش (۷) را نزنید که ممکن است به دستگاه صدمه وارد شود. بهترین وضعیت وقتی است که فاصله صفحه پرس (۵) با صفحه اتو ۷۵ میلیمتر باشد. به دلایل ایمنی، هنگام بکار گرفتن بخارپاش (۷) صفحه پرس (۵) را بیش از ۷۵ میلیمتر از صفحه اتو (۶) دور نکنید.
۶. برای اتو کردن، صفحه پرس (۵) را به آرامی روی لباس و صفحه اتو (۶) پایین بیاورید. بین ۸ تا ۱۰ ثانیه صبر نمایید. سپس صفحه پرس (۵) را بلند کنید. این کار را تکرار کنید تا به نتیجه مطلوب برسید.
  ۷. پس از اتمام اتو، دستگاه را فوراً خاموش کنید.

## نحوه بخاردهی

- ۱- صفحه پرس (۵) را در ۷۵ میلی متری بالای صفحه اتو (۶) قرار دهید.
- ۲- دکمه پخش بخار (۷) را فشار دهید.
- ۳- صفحه پرس را به آرامی روی لباس فشار دهید و دوباره بالا ببرید.
- ۴- مرحله ۱ تا ۳ را تکرار کنید تا لباس خوب اتو شود.

## چند نکته درباره اتو کردن و بخاردادن

### پیراهن و بلوز

- ۱- ابتدا قسمت سر شانه را اتو کنید.
- ۲- سپس آستین ها را اتو نمایید.

- ۳- سر آستین را روی لبه صفحه اتو (۶) گذاشته اتو کنید.
- ۴- قسمت پایین پیراهن را پشت صفحه اتو (۶) گذاشته و ابتدا بخش جیب دار را اتو کرده و کم ، کم پیراهن را به طرف خود بکشید و اتو کنید.
- ۵- در نهایت یقه را اتو نمایید.

### شلوار

- ۱- بالشتک اتو را درون شلوار (قسمت کمر بند) قرار داده و اتو کنید. بالشتک را جابجا کنید و همه قسمت های بالای شلوار را اتو نمایید.
  - ۲- قسمت جلو (محل زیپ) شلوار را روی بالشتک گذاشته اتو کنید.
  - ۳- قسمت پایین شلوار را که بایستی خط بیفتد به دقت روی صفحه اتو (۶) قرار دهید و اتو نمایید.
  - ۴- قسمت های دکمه و فلاپدار را به طرف صفحه اتو (۶) بگذارید تا به لباس صدمه وارد نشود.
- تکنیک های دیگر
- برای اتو کردن لباس های ظریف، بالشتک را بین لباس و صفحه پرس (۵) قرار دهید.
  - برای اتو کردن محل های زیپ و دکمه دار بیشتر دقت کنید و در صورت نیاز روی آنها بالشتک بگذارید.
  - برای بهتر صاف شدن چروک های سخت، قبل از اتو با طرف آب پاش روی محل های چروک آب بپاشید.
  - از پارچه نمودار نیز می توانید برای بهتر اتو شدن لباس هایی که جنس آنها سخت و پر چروک است ، استفاده نمایید.
  - برای اتو کردن لباسهای بلند و بزرگ، آنها را در پشت صفحه اتو (۶) گذاشته و کم کم به طرف خود بکشید و اتو کنید تا همه جای آن صاف شود.

### خاموش شدن خودکار اتو

این دستگاه ، هم به طور خودکار خاموش می شود و هم به طور خودکار به کار می افتد. هنگامی که صفحه پرس (۵) بیش از ۱۰ ثانیه روی صفحه اتو (۶) ثابت بماند، دستگاه به طور خودکار با یک "صدای بوق" خاموش شده و در صورت بلند کردن صفحه پرس (۵) مجدداً روشن می گردد. همچنین اگر صفحه پرس (۵) بیش از ۱۵ دقیقه در حالت باز ، بدون استفاده باقی بماند، پس از ۲۲ ثانیه بوق زدن، برق اتو

قطع می گردد. برای روشن شدن مجدد اتو، بایستی یکی از دکمه های صفحه کنترل حرارت فشرده شود.

**مهم:** باید توجه داشته باشید که قطع خودکار اتو به معنی قطع کامل برق دستگاه نیست. برق همیشه در اتو باقی است و چراغ آن روشن است و فقط با زدن دکمه خاموش (۱۰)، برق کاملاً قطع خواهد شد.

## تمیزکردن دستگاه

- ۱- مخزن آب (۸) را پر کنید.
- ۲- بالشکت (۱۵) را وسط صفحه اتو (۶) قرار دهید.
- ۳- یک حوله تمیز روی بالشکت (۱۵) و صفحه اتو (۶) پهن کنید.
- ۴- درجه حرارت را روی بالاترین درجه (LINEN) تنظیم نمایید.
- ۵- شش بار دکمه پخش بخار (۷) را فشار دهید.
- ۶- اجازه دهید صفحه پرس (۵) خنک گردد.
- ۷- صفحه پرس (۵) را با پارچه نمدار تمیز نمایید. از مواد ساینده استفاده نکنید.
- ۸- روکش صفحه اتو را جدا کرده . با دست و مواد شوینده ملایم ، بشویید.

## نگهداری دستگاه

- ۱- بلافاصله پس از پایان اتو، دستگاه را خاموش و دوشاخه را از برق بکشید.
- ۲- حداقل ۳۰ دقیقه صبر کنید تا دستگاه کاملاً خنک شود.
- ۳- صفحه پرس (۵) را پایین بیاورید و قفل (۱۲) را در وضعیت قفل "Lock" قرار دهید.
- ۴- سیم برق را جمع و در محل مخصوص (۹) آن جا دهید.
- ۵- وسایل جانبی را در جای امنی نزدیک اتو قرار دهید.
- ۶- دستگاه را در جای خشک و خنک نگهداری نمایید.

## رفع اشکال

اشکال	علت	راه حل
	دوشاخه به پریز وصل نیست	دوشاخه را به پریز وصل کنید
دستگاه گرم و بخار تولید نمی شود. چراغ نشانگر برق روشن نیست	دکمه خاموش زده شده/ هیچ دکمه کارکردی انتخاب نشده/ بعد از شروع کار صدای زنگ شنیده نمی شود	دکمه روشن را بزنید/ دکمه روشن/خاموش روی صفحه کنترل را فشار دهید و یک کارکرد مناسب را انتخاب نمایید/ برای استفاده در بار اول، مطابق صدای پخش شده از دستگاه عمل کنید. قطعی مدار را بررسی کنید
هنگام استفاده برای بار اول دود مشاهده می شود	به دلیل وجود روغن ضد گرد و خاک در هنگام تولید، موقع گرم شدن کمی دود بلند می شود.	مشاهده دود در بار اول عادیست

<p>بخار فقط برای کارکرد مربوط به پشمی/کتان/پنبه ای خارج می شود</p>	<p>بر حسب نوع پارچه، دکمه کارکرد مناسب انتخاب نشده است</p>	<p>بخار موجود نیست</p>
<p>هنگامی که چراغ دکمه ۲ قطره آب (13H) روشن شود ، مخزن را پر کنید</p>	<p>مخزن آب خالی یا کم آب است</p>	
<p>هر دو ثانیه دکمه بخار را فشار دهید</p>	<p>اتو کردن پیوسته</p>	<p>همراه بخار خروجی قطرات آب وجود دارد</p>
<p>با یک پارچه نمدار صفحه اتو را تمیز کنید</p>	<p>در منافذ خروجی رسوب شیمیایی وجود دارد</p>	<p>اطراف منافذ خروجی صفحه اتو، ذرات سفید رنگ مشاهده می شود</p>

**مشخصات فنی**

ولتاژ : ۲۲۰ - ۲۴۰ ولت

فرکانس : ۵۰ / ۶۰ هرتز

توان : ۲۲۰۰ وات

ابعاد صفحه : ۸۲ x ۲۶ سانتیمتر

اندازه دستگاه : ۸۳/۵ x ۲۸ x ۶۲/۵ سانتیمتر

وزن خالص : ۱۱/۸ کیلو گرم

وزن ناخالص : ۱۶ کیلو گرم

**حفظ محیط زیست**

در صورت از کار افتادن همیشگی دستگاه، آن را همراه با زباله معمولی دور نیندازید. بلکه مطابق روش زباله کردن مواد بازیافتی محل زندگی خود، آن را در ظرف جداگانه بگذارید.



